



FREESTANDING PANEL FEET



- 1 Entfernen Sie die Schutzfolie von den Füßen



- 2 Die Schrauben werden vorgebohrt geliefert. Drehen Sie das Modul auf die Seite, lösen Sie die Schrauben, richten Sie die vorgebohrten Fußlöcher an den Löchern des Panels aus und schrauben Sie sie fest.

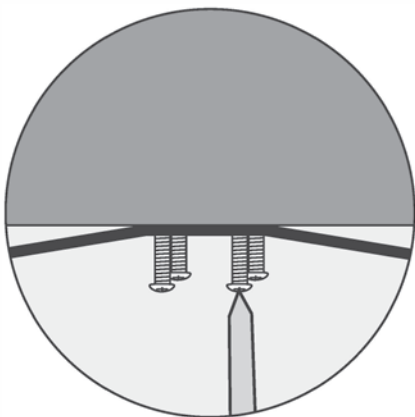

- 3 Stellen Sie das Modul auf.

